


Арт
07.06.020

Защита картера Cadillac SRX 2010

Год выпуска: 2010
Двигатель: 3.0 бензин
Коробка: АКПП

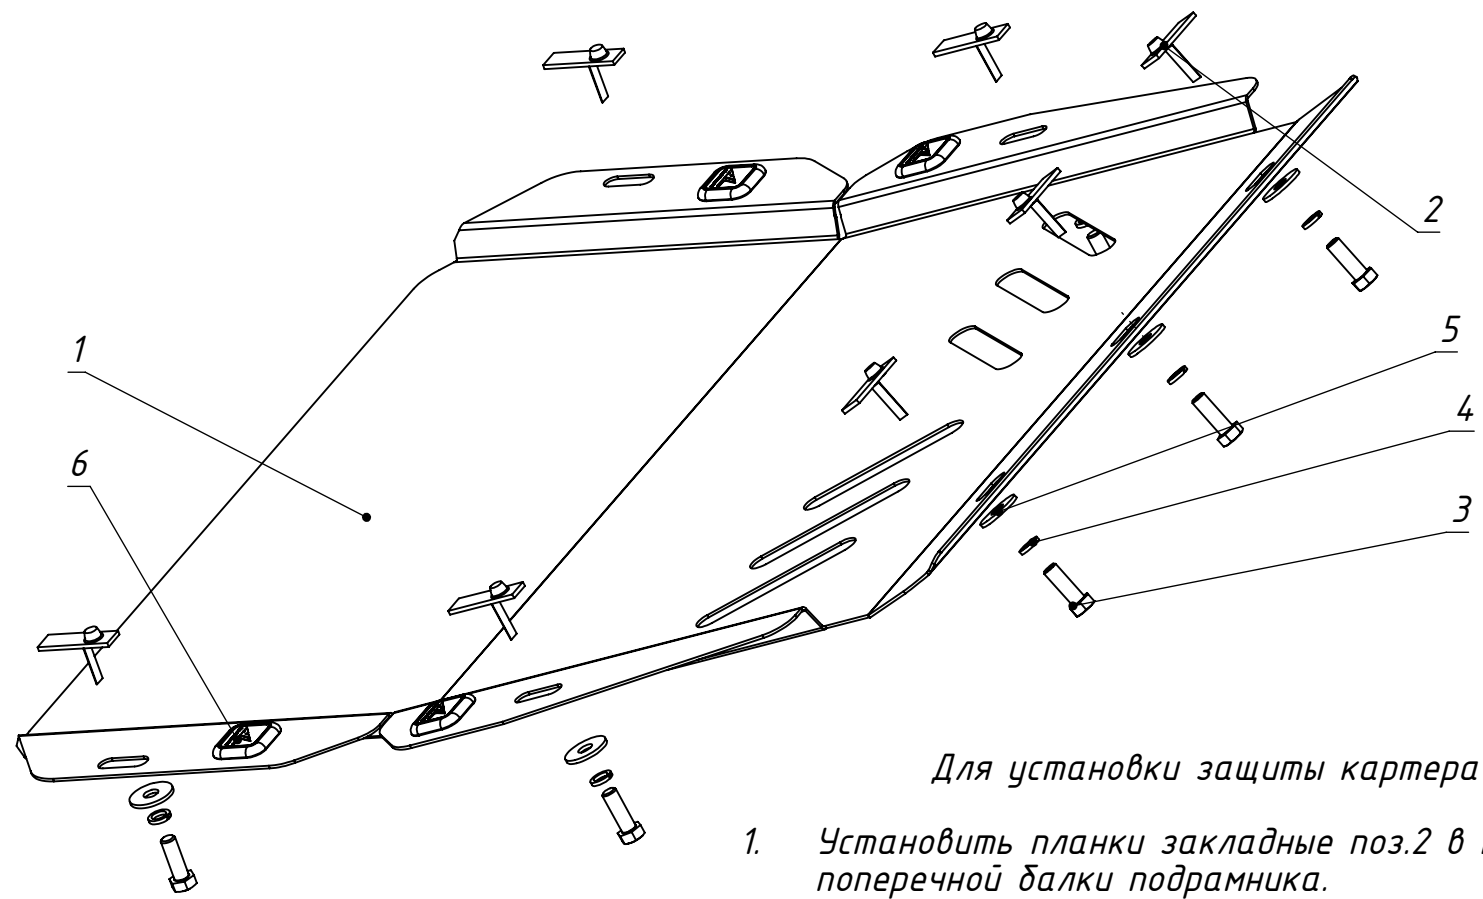

Для установки защиты картера необходимо:

1. Установить планки закладные поз.2 в квадратные отверстия поперечной балки подрамника.
2. Установить планки закладные поз.2 в круглые отверстия продольных балок подрамника.
3. Установить планки закладные поз.2 в квадратные отверстия продольных балок подрамника.
4. Центрировать отверстия передней части защиты поз.1 с отверстиями поперечной балки подрамника и наживить в планки закладные болты поз.3 с шайбами поз.4,5.
5. Центрировать отверстия задней части защиты поз.1 с отверстиями продольных балок подрамника и наживить в планки закладные болты поз.3 с шайбами поз.4,5.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Планка закладная 01.41.00 СБ	7
3	Болт М10х30 ГОСТ 7798-70	7
4	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	7
5	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	7
6	Демпфер	4